インテル® Viiv™ ソフトウェア・ユーザーガイド

このガイドを使用するには、以下のインテル® Viiv™ ロゴの付いたインテル® Viiv™ テクノロジー搭 載 PC が必要です。



本製品は、インテル® Viiv™ テクノロジー搭載 PC とともに動作するように設計されています。本製 品をネットワークに追加して PC からのコンテンツをお楽しみいただけます。これらの機能を使用するため に、ご使用の PC のインテル® Viiv™ ソフトウェアを更新する必要が生じる場合があります。インテル ® Viiv™ テクノロジーについての詳細は、 以下のホームページを参照してください。

http://www.intel.co.jp/jp/viiv

セクション 1:インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新

本製品付属の CD をインテル® Viiv™ テクノロジー搭載 PC の CD ドライブに挿入し、画面に表示 される手順に従ってソフトウェアのアップグレードを行います。ご使用の PC でインテル® Viiv™ ソフトウ ェアのアップグレードが済んでいない場合は、アップグレードするように指示されます。インテル® Viiv™ ソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、画面の指示に従って PC を再起動し、新しいソフトウェア の使用を開始します。

追記:

- このソフトウェアは、コンピューターの電源を瞬時にオン、オフにすることができ、本製品を使用し て PC を起動して、"Enjoy with Intel® Viiv™ technology"(インテル® Viiv™ テク ノロジーでお楽しみください)のマークが付いているコンテンツとサービスにアクセスできます。
- インテル® Viiv™ ソフトウェアは、定期的に変更され、ご利用いただくお客様のニーズを満た すために更新されます。PC に表示される画面がこのガイドのスクリーンショットと異なる場合は、 弊社ホームページ(buffalo.jp)から、このガイドの最新版をダウンロードしてください。

セクション 2:インテル® Viiv™ セッティングを使用してのデバイスの設定

1) ソフトウェアを更新した場合は、PC を再起動すると以下に示すインテル® Viiv™ セッティング 画面が表示されます。(この画面にナビゲートする方法は、セクション 5 を参照してください。) インテル® Viiv™ セッティング画面から [デバイスの追加] を選択します。

注:最初に下記の画面が表示されたときは、[ネットワークの設定]が強調表示されていますが、 [ネットワークの設定] は選択しないでください。



2) [スタート] を選択します。



3) 本製品を LAN ケーブルでルーターに接続して設定する場合は、「LAN ケーブルの設定」のセクションに進みます。ワイヤレス接続を使用して本製品を設定する場合は、「ワイヤレス設定」のセクションに進みます。



LAN ケーブルの設定

- A. [LAN ケーブルを使ってルーターに接続] を選択し、[次へ] を選択します。
 注:インテル® Viiv™ ソフトウェアがインテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターを検出しない場合は、セクション 4 に進みます。
- B. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、オーディオ/ビデオの接続を行い、本製品の電源を オンにします。
- C. [次へ] を選択します。




D.「設定の完了」に進みます。

ワイヤレス設定(PC-P4LWAG のみ)

A. [ワイヤレス] を選択して [次へ] を選択します。

注:インテル® Viiv™ ソフトウェアがインテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターを検出しない場合は、セクション 4 に進みます。

B. この画面が表示されたら、本製品を接続します。

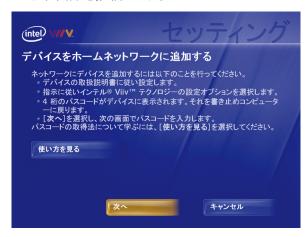

- C. 別紙「はじめにお読みください」を参照して、オーディオとビデオの接続を行い、本製品の電源を オンにします。
- D. 別紙「インテル® Viiv™ テクノロジー搭載 PC をお使いの方へ」に記載されている「インテル ® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定」手順 12~17 を参照して、テレビ画面に表示されるパスコードをメモします。
- E. 10 分間のパスコードの期限が切れる前に 4 文字のパスコードを書き留めて PC に戻り、[次へ] を選択して、パスコードを入力します。[次へ] を選択して、以下の「設定の完了」に進みます。

注:一時パスコードを入力する前に期限が切れた場合は、本製品を再起動して新しいパスコードを取得してください。新しいパスコードの入力を完了しないと、セクション 2 の始めに戻って、もう一度実行する必要が生じる場合があります。



設定の完了


4) PC が本製品の追加を開始します。この作業には最高 5 分かかりますのでしばらくお待ちください。デバイスの追加が完了すると、デバイス名と種類を示す次の画面が表示されます。[**次** へ] を選択します。



5) メディアデバイスを選択し、[次へ]を選択します。



6) ネットワークへの本製品の追加が完了すると、この画面が表示されます。[**次へ**] を選択して、メディア・ライブラリーの作成を開始します。

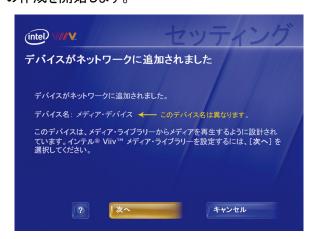


セクション 3:インテル® Viiv™ メディア・ライブラリーの設定

7) ネットワークに本製品を追加した直後に、この画面が自動的に表示されます。[次へ]を選択します。



8) 使用の条件を読みます。続行するには[同意する]を選択します。

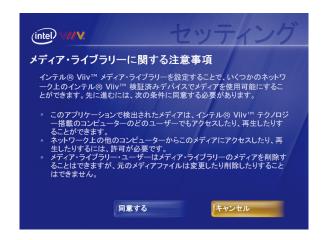

9) [標準設定] を選択します。



10) この画面が表示されると、インテル® Viiv™ メディア・ライブラリーの設定が完了です。[**完了**] を選択します。



これでデバイスが設定されました。

セクション 4:インテル® **Viiv™** テクノロジー検証済みルーターがない場合の設定

インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターには、次のロゴが付いています。



- 1) インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みルーターが<u>ない</u>場合は、別紙「はじめにお読みください」を参照して、本製品を LAN ケーブルまたは無線でネットワークに接続してください。
- 2) PC のインテル® Viiv™ セッティングの画面で [**ネットワーク・マップの表示**] を選択します。(イン テル® Viiv™ セッティングの画面にナビゲートする方法については、セクション 5 を参照してください)。




3) ネットワーク・マップのアイコン から(アイコンに"?"が付いている) デバイスを選択します。



4) [次へ] を選択します。



5) [承認] を選択して [次へ] を選択します。

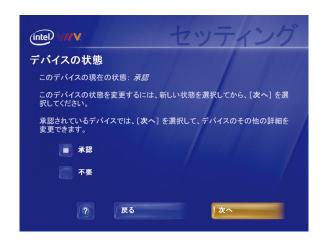

6) [メディアデバイス] を選択し、[次へ] を選択します。



7) [はい] を選択して [次へ] を選択します。



(インテル® Viiv™ ソフトウェアに、ホーム・ネットワークに接続されている他の PC またはデバイスを設定するように指示するメッセージが表示されることがあります。)

8) この画面が再度表示されます。[**戻る**] を選択してインテル® Viiv™ セッティング画面に戻ります。



9) [メディア・ライブラリーの更新] を選択します。セクション 3 に戻って、メディア・ライブラリーを作成します。

セクション 5:インテル® Viiv™ セッティング画面へのナビゲート

インテル® Viiv™ セッティング画面にナビゲートするには、デスクトップまたはシステムトレイでインテル® Viiv™ ロゴを選択します。Windows* XP Media Center Edition* 2005 の [他のプログラム] にあるインテル® Viiv™ ロゴを選択することもできます。





または

セクション 6:インテル® Viiv™ セッティング画面のメニュー



ネットワークの設定 インテル® Viiv™ テクノロジー対応のホーム・ネットワーク¹の設定の

手順を示します。このメニューは、ホーム・ネットワーク」を初めて設定す

るときに使用します。

ネットワーク・マップの表示 ルーター、PC、および他のデバイスを含むホーム・ネットワーク [†]をグラフ

ィカル表示します。

マップ上のデバイスのアイコンを選択して、メディアのアクセス権の付

与、拒否を含むデバイスのステータスを更新できます。

デバイスの追加 デジタル・メディア・アダプター (DMA) などのデバイスを追加する手順を

示します。最初の設定が完了後にホーム・ネットワーク」に新しいデバ

イスを追加するには、このメニューを選択します。

ネットワークに接続 インテル® Vii∨™ テクノロジー搭載 PC を既存のホーム・ネットワーク ¹

に追加する手順を示します。

メディア・ライブラリーの更新 メディア・ライブラリーを管理しやすくし、ライブラリーに追加するサーバー

とフォルダーを指定できるようにします。

オプション インテル® Viiv™ テクノロジー検証済みデバイスのリストを最新の状

態に保つ通知の受け取り、インテル® Viiv™ メディアサーバーのオン/オフの切り替え、トレイアイコンの表示/非表示の切り替え、サービスの自動更新のオプションを設定できます。さらに、インテル® Viiv™ ソフトウェアの製品サポートを受ける方法およびソフトウェアのバージョン情報を

表示する方法を確認できます。

メディア、インテル® Viiv™ ソフトウェア、インテル® Viiv™ テクノロジ

ー搭載 PC、およびホーム・ネットワークに影響する問題についての通

知を示します。

製品の概要 インテル® Vii∨™ テクノロジーとホーム・ネットワーク ¹の概要のアニメー

ションを表示します。

1 ホーム・ネットワーク機能には、別途ハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの購入が必要となります。コンテンツ所有者またはサービス・プロバイダーからの許可内容およびネットワーク・デバイスの機能によって、コンテンツの共有が制限される場合があります。対応機器およびサービスは各製品によって異なります。機能の詳細については事前にご確認ください。必要な TV チューナーカードやリモコンは別売りの場合があります。インスタント・オン/オフ機能は、有効にした場合、最初の起動後に使用できるようになります。システムの性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテルのネットワーク設定ソフトウェアは現在、DHCP(「常にオン」)および PPPoE ブロードバンド接続プロトコルしかサポートしていません。PPPoA と PPtP およびその他のプロトコルでは、ルーター製造元提供のネットワーク設定ソフトウェアを使用する必要があります。お買い上げになる前に、対応ルーターの仕様をインターネット・プロバイダーの要件に照らし合わせて確認してください。詳細は、以下のホームページを参照してください。

http://www.intel.co.jp/jp/products/viiv

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Viiv™、Intel Viiv™ロゴは、アメリカ合衆国および他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

Copyright© 2006, Intel Corporation